

Pour commencer

Veuillez suivre les instructions ci-dessous pour installer votre ReadyNAS™ NV+ NETGEAR®. Consultez ensuite le *Manuel d'installation du ReadyNAS* de votre *CD d'installation* pour obtenir des instructions sur l'installation de l'utilitaire RAIDar et sur l'utilisation de l'assistant de configuration FrontView pour configurer ReadyNAS. Reportez-vous au *Guide de l'utilisateur du ReadyNAS* du *CD d'installation* pour configurer les fonctionnalités avancées. Le *Guide de l'utilisateur du ReadyNAS* est également disponible dans la section Support du site Web NETGEAR à l'adresse : <http://www.netgear.fr/support/>.

Avertissement : Si vous avez acquis une unité sans disque, veuillez lire la section facultative consacrée à l'installation des disques durs avant d'installer l'utilitaire RAIDar™ ou de connecter le ReadyNAS au réseau.

Vérification du contenu de la boîte


Avant de débiter l'installation, vérifiez le contenu de la boîte :

- ReadyNAS NV+
- Quatre tiroirs pour disque dur (non inclus avec les unités sans)
- Guide d'installation
- Carte d'informations sur la garantie
- Câble électrique
- Câble Ethernet
- *CD d'installation* ReadyNAS
- 16 vis pour l'installation du disque dur (uniquement avec les unités sans disque)

Identification des fonctionnalités du ReadyNAS NV+

- A. Port USB (1)
- B. Bouton de sauvegarde programmable
- C. Voyants de disque. S'illumine en vert lorsque le disque est en ligne.
- D. Voyant d'activité. Clignote en cas d'accès au disque.
- E. Bouton d'alimentation avec voyant d'indication


- F. Porte du tiroir pour disque
- G. Écran LCD
- H. Accès à la porte du tiroir disque
- I. Poignée de l'unité
- J. Fiche de réinitialisation du système
- K. Port USB (2) et (3)
- L. Port Ethernet (RJ45)
- M. Ventilateur
- N. Prise d'alimentation (100 à 240 VCA, 50/60 HZ)
- O. Etiquette (avec numéro de série et adresse MAC)
- P. Verrou de sécurité Kensington

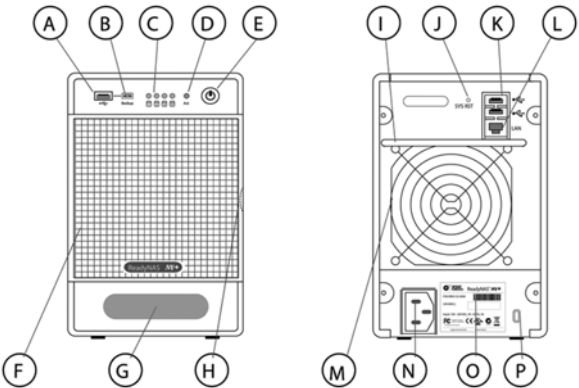

Installation des disques durs (facultatif)


Cette étape facultative est uniquement nécessaire si vous avez acquis une unité sans disque.

1. Retirez le tiroir pour disque de l'unité :
 - a. Ouvrez la porte.
 - b. Appuyez pour relâcher le loquet.
 - c. Retirez le tiroir.

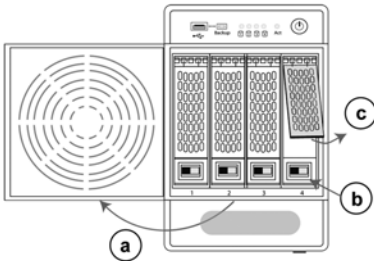


2. Insérez un disque dur dans le tiroir. Positionnez le disque avec sa partie inférieure orientée vers l'extérieur du tiroir et les connecteurs vers l'extérieur.

Utilisez les quatre vis fournies avec l'unité pour le disque au tiroir.

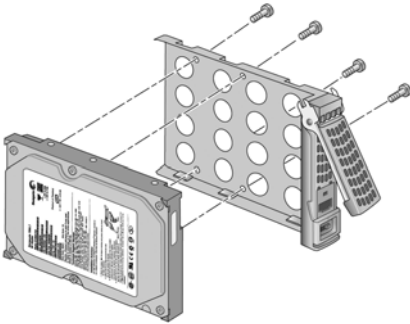

3. Avec le loquet en position ouverte (1), insérez complètement les tiroirs disque dans l'unité en les faisant glisser. Fermez le loquet, puis la porte (2).
- Remarque :** pour verrouiller correctement le disque dans la baie, fixez le verrou (3) : déverrouillage vers la droite ; verrouillage vers la gauche.

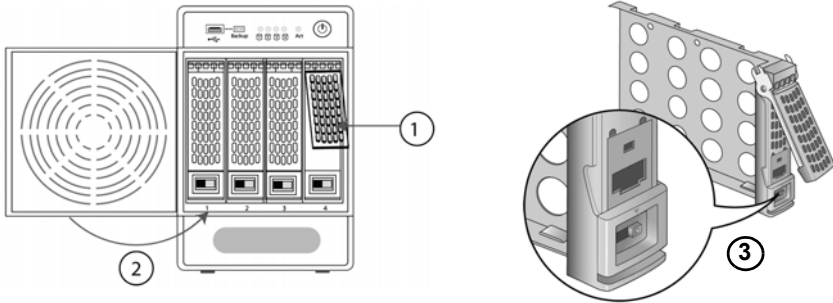

Installation de l'utilitaire RAIDar

Sur le CD d'installation, vous trouverez l'utilitaire RAIDar pour Windows, MAC et Linux. Consultez le *Manuel d'installation du ReadyNAS* pour obtenir les instructions d'installation. Une fois l'installation de l'utilitaire RAIDar terminée, ReadyNAS peut être mis sous tension.

Initialisation des disques durs (lorsque les disques sont installés séparément)

Si vous avez acquis un ReadyNAS sans disque, après avoir installé les disques durs et configuré le RAID, vous devrez attendre que la création des volumes soit terminée avant de pouvoir accéder à l'assistant d'installation FrontView™ (consultez le *Manuel d'installation du ReadyNAS* et le *Guide de l'utilisateur du ReadyNAS* pour obtenir des informations détaillées). Cette procédure peut prendre jusqu'à deux heures, en fonction de la capacité de vos disques.


Deux à dix heures supplémentaires sont nécessaires à la synchronisation RAID et à la redondance totale du système. Pendant la synchronisation RAID en tâche de fond, l'accès au NAS sera plus lent qu'à l'habitude. La colonne RAIDar du tableau ci-dessous vous indique la progression.

Durée	1	2	3	4	Action		Description	Description des voyants	Informations RAIDar
2 minutes	○	○	○	○	☀	☀	Amorçage initial	Amorçage système d'exploitation	
10 minutes	○	○	○	○	☀	☀	Configuration RAID sur RAIDar (facultatif)	Attente de configuration RAIDar	Cliquez sur « Setup »
~ 2 heures	○	○	○	○	☀	☀	Création de volume	Installation Création de volume/amorçage	Installation Création/amorçage
	●	●	●	☀	☀	☀	ReadyNAS n'est pas accessible durant cette période.		
~ 10 heures	●	●	●	☀	☀	●	Synchronisation RAID. ReadyNAS est accessible durant cette période.	Adresse IP ; nom de l'hôte	Firmware Version (Version du micrologiciel)
	●	●	●	●	○	●	Statut normal. ReadyNAS est totalement redondant.	Adresse IP ; nom de l'hôte	Firmware Version (Version du micrologiciel)
Erreur ^a	☀	☀	☀	☀	○	☀	Aucun disque détecté si tous les voyants se mettent à clignoter subitement et si le voyant du disque 2 clignote de manière répétée.	Erreur. Aucun disque détecté.	Version du micrologiciel (firmware)
	○	☀	○	○	○	☀			
Erreur ^a	●	●	☀	●	○	●	Si le voyant d'un disque clignote une fois par seconde, le disque correspondant est défaillant.	Adresse IP ; nom de l'hôte	Firmware Version (Version du micrologiciel)

a. L'installation s'interrompt en cas d'erreur.

Légende : ○ voyant éteint ; ● voyant allumé ; ☀ clignotement lent du voyant ; ☀ clignotement rapide du voyant

Connexion du ReadyNAS

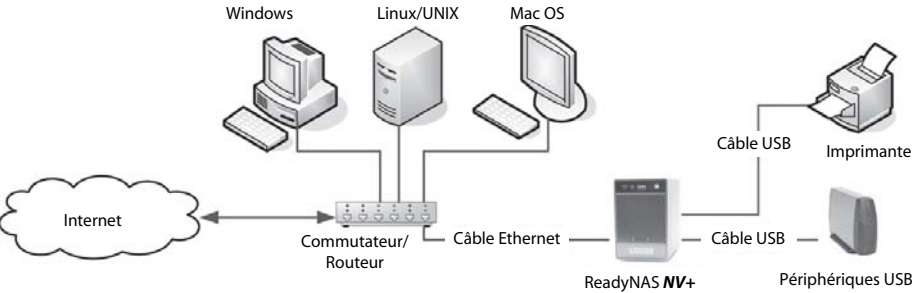

ReadyNAS connecté directement au réseau.



ReadyNAS connecté directement à un ordinateur (aucun câble croisé nécessaire).

Lors de la connexion du ReadyNAS, veuillez porter une attention particulière aux remarques suivantes :

- ReadyNAS connecté directement au réseau :** si votre client possède une adresse IP statique, veuillez vous assurer qu'elle se trouve dans le même sous-réseau d'adresses IP que le périphérique ReadyNAS. Pour ce faire, configurez votre client afin d'obtenir son adresse IP via DHCP. Même si votre réseau ne bénéficie pas du service DHCP, le périphérique ReadyNAS s'assurera que vous obteniez une adresse IP.
- ReadyNAS connecté directement à un ordinateur :** si vous connectez directement un ordinateur au périphérique ReadyNAS (et non via un réseau), attribuez tout d'abord un adresse IP statique à votre ordinateur dans le sous-réseau 192.168.168.xxx, masque de sous-réseau 255.255.255.0. Vous pourrez ensuite utiliser RAIDar pour détecter ReadyNAS, ou ouvrir un navigateur et saisir l'adresse IP par défaut de ReadyNAS (**https://192.168.168.168/admin**) pour vous connecter au périphérique ReadyNAS.

Assistance technique

Nous vous remercions d'avoir choisi les produits NETGEAR. Après l'installation de votre appareil, notez le numéro de série inscrit sur l'étiquette située sous votre produit. Il vous sera nécessaire pour enregistrer votre produit à l'adresse <http://www.netgear.fr/support/enregistrement.php>. Vous devez être enregistré pour utiliser notre service d'assistance téléphonique. Nous vous recommandons vivement de procéder à l'enregistrement sur notre site Web.

Visitez le site <http://www.netgear.fr/support/> pour obtenir des mises à jour de produits et consulter le support Web.Pour obtenir des informations concernant la garantie et l'assistance clientèle régionale, reportez-vous au *CD* fourni avec votre produit.

Vous trouverez une liste des disques durs homologués dans la section Support du site Web NETGEAR.

 Ce symbole a été apposé conformément à la directive européenne 2002/96 sur la mise au rebut des équipements électriques et électroniques (directive WEEE - Waste Electrical and Electronic Equipment). En cas de mise au rebut de ce produit dans un État membre de l'Union européenne, il doit être traité et recyclé conformément à cette directive.

© 2007, 2009 par NETGEAR, Inc. Tous droits réservés. NETGEAR et le logo NETGEAR sont des marques déposées de NETGEAR, Inc. aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres marques ou noms de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Ces informations sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.



201-11637-01



Février 2009